

Wenn man sich für einen geschlossenen Steinteppich entscheidet, dann sollte man sich schon bei dem Verlegen für eine kleine Korngröße (2-4 mm) entscheiden, damit die Poren bei der Verlegung des Steinteppichs von Beginn an kleiner sind. Falls ihnen die größere Körnung besser gefällt, so können sie durch die Zugabe von 25-50 % kleinerer Steinchen, ebenfalls eine dichtere Oberfläche erreichen. Dies ist sinnvoll, da sie dadurch weniger Porenfüller S202 benötigen und je weniger davon benötigt wird desto schöner ist das Endergebnis.

Bei diesen beiden Varianten benötigt man ca. 1-1,5 kg Porenfüller pro m².

Bei der groben Körnung benötigt man ca. 2 kg Porenfüller pro m².

Der Porenfüller S202 wird nur im Innenbereich eingesetzt! Niemals außen!


Darf nicht in der Kombination mit lösemittelhaltigen Produkten zum Einsatz kommen. Keine lösungsmittelhaltige Grundierung - Bindemittel oder Oberflächenverfestigung verwenden.

Lösemittel greifen das Produkt an und führen zu milchigen Stellen!

Sie benötigen:

1. Porenfüller S202
2. Handschuhe
3. Moosgummi - Fugenbrett

Verarbeitung bei 20°C +/- 5°C

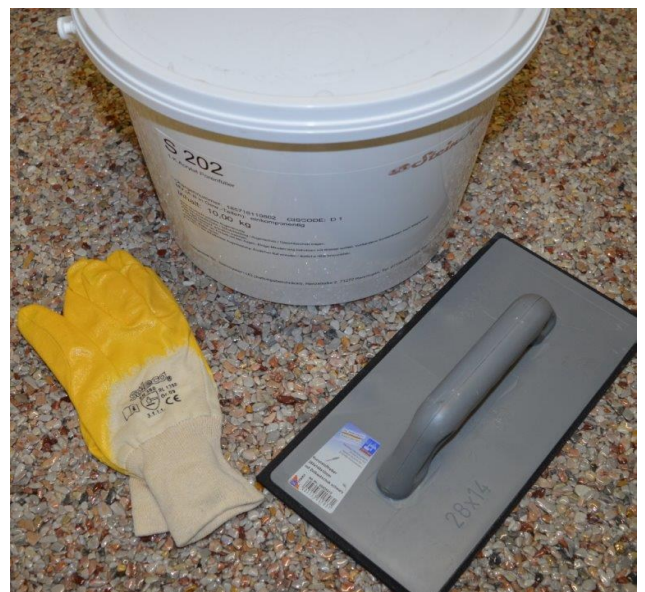

Auftragen der ersten Schicht:

Eine kleine Menge auf den Steinteppich geben und in steilem Winkel ca. 45 - 80° verteilen.

Es ist darauf zu achten das keine Linien durch überschüssiges Material verbleiben!

Auftragen der zweiten Schicht:

Sollte der Porenfüller zu tief abgesunken sein, so kann man frühestens nach 48 Stunden eine zweite Schicht auftragen. *Diese empfehlen wir in Nassbereichen um wirklich jede Pore zu finden und zu schließen!* Zusätzlich sollte in Nassbereichen zum Schluss ein wasserstabiles, lösemittelfreies Harz (z.B. S140) aufgetragen werden.






Der Porenfüller ist milchig und wird erst nach vollständiger Austrocknung klar. Sollten Sie im Nassbereich nicht alle Poren schließen, so kann Wasser unter den Porenfüller gelangen und diesen wieder reanimieren und milchig werden lassen. Wird eine zweite Schicht zu früh aufgetragen bevor die erste Schicht vollständig ausgetrocknet ist, kann es passieren, dass der Porenfüller teilweise oder vollflächig milchig bleibt.

Gleichmäßig und nicht zu dick auftragen, da die Trocknung und Aushärtung von der Schichtstärke abhängig ist.

Um ein gutes Ergebnis zu erreichen empfehlen wir: *Lieber 2x dünn auftragen als ein Mal zu dick!*

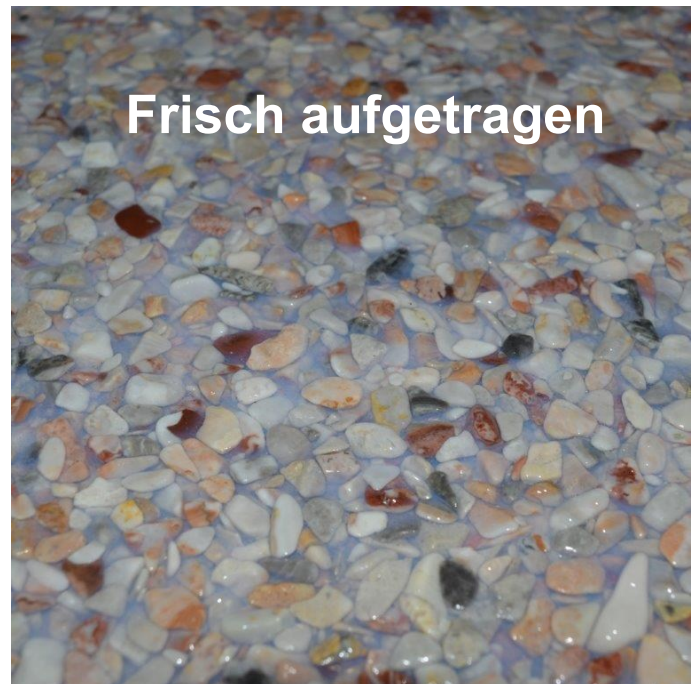

Nach der Aushärtung ist der Porenfüller klar. Begebar nach ca. 5 Stunden (*erst wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt!*).

Nach 48 Stunden wird er langsam klar.

Nach 48 Stunden ist die Restfeuchtigkeit völlig verdunstet und der Belag kann falls notwendig weiter bearbeitet werden.

Mögliche Folgeprodukte:

Oberflächenverfestigung (z.B. S140)

Alle Produkte finden Sie in unserem Online-Shop unter:

<http://shop.steinsystem.com/>